MANUEL D'UTILISATION GRENADE TORNADO FRANCAIS

AD1

Airsoft Innovations OFFICIAL RETAILER

WWW.AD1-AIRSOFT.COM

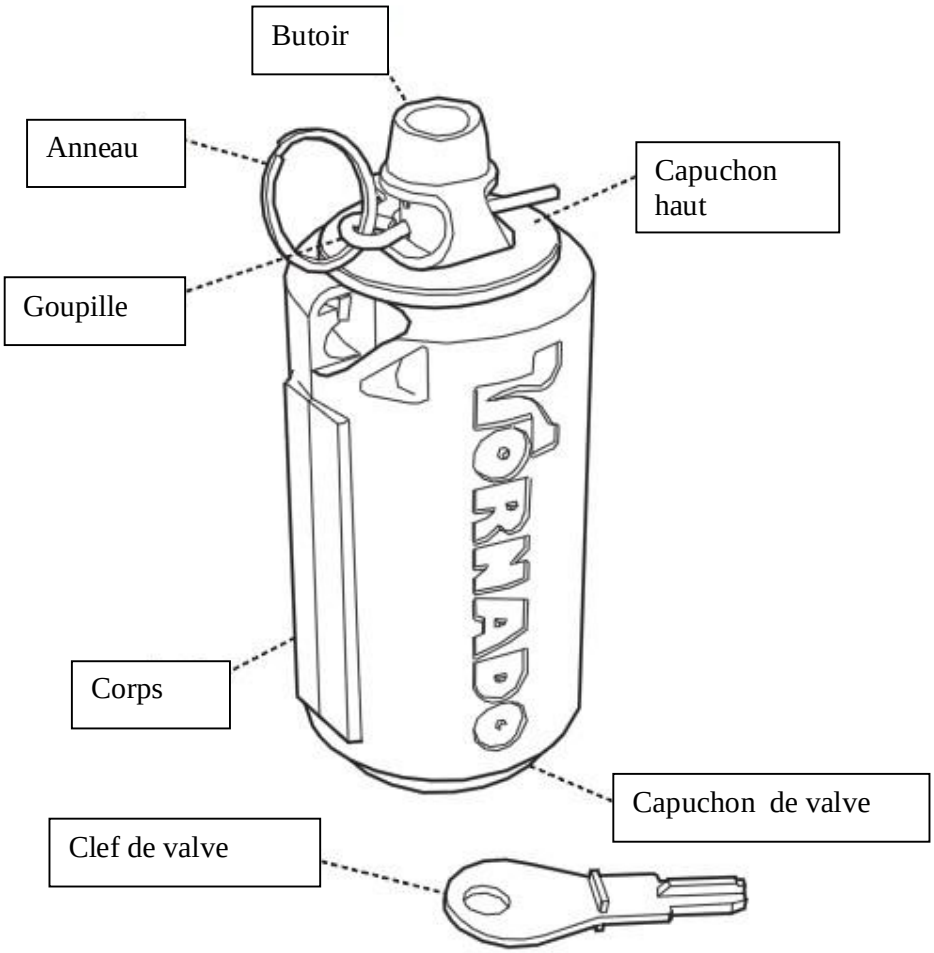

Lisez avec attention la notice.

Toute mauvaise manipulation de la grenade peut entraîner des dommages corporels.

En utilisant ce produit vous acceptez et assumez les risques du à une mauvaise manipulation de la grenade.

WWW.AD1-AIRSOFT.COM

AVERTISSEMENTS

- Soyez attentif. Jetez les grenades doucement. Ne pas jeter les grenades directement sur d'autres joueurs.
- Ne pas remplir ou utiliser la grenade près de flammes ou de source de chaleur excédent les 40°.
- Ce produit n'a pas de direction sûre, tous les joueurs doivent porter une protection complète type lunette de protection destinée à la pratique de lôairsoft.
- Ne pas manipuler les grenades armées dans les zones neutres.
- Désarmer la grenade en dévissant la valve.

Armée : Désarmée :

Manipulez chaque grenade comme si elle était armée.
Armées, désarmées.. Celles-ci doivent à chaque fois être désarmées avant de revenir à la zone neutre.

Ce produit n'est pas un jouet. Lisez ce manuel avant dôutiliser ce produit. Formez les autres participants à la sécurité des pratiques pour manipuler les grenades.

Ne pas utiliser cette grenade dans les lieux publics.
La traiter comme vous le feriez pour traiter une réplique réaliste de type fusil.

Ne pas modifier ce produit ou tenter dôen modifier ses caractéristiques de sécurité.

Ne pas exposer ce produit à des températures supérieures à 40 ° C.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec du propane, HFC134a, Ultra Air, American Eagle, Predator. Ne pas utiliser les propulseurs à haute pression par exemple : CO2, HPA.

Ce produit nécessite des outils spéciaux. Ne pas démonter cette grenade.

AD1
Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER
WWW.AD1-AIRSOFT.COM

1 Choisissez votre gaz

Airsofteurs, pour un bon fonctionnement utilisez cette grenade entre des températures comprises entre 10° et 35°. Cette plage de température peut varier si par exemple votre grenade est soumise au rayonnement solaire direct. Par exemple, le capot de votre voiture peut être à 60 ° C avec une température de 25 ° C la journée.
La plupart des gaz varient dans leurs performances quand ils sont maintenus à des températures différentes, et ce produit ne fait pas exception. Le retard de choix du moment est un peu affecté par la température. Il est possible d'observer un délai entre 5s à 2s avec le propane entre 20°C et 33°C. La luminosité du soleil peut également accroître de manière significative la température interne de ce produit. Les mesures de température interne sont montées à 40°C un jour où la température extérieure était seulement de 20°C.

Température et pression :

Des dispositifs de sécurité ont été inclus dans ce produit pour prévenir une sur pression. Fonctionnement au-dessus de 170psi qui se produit avec le propane à une température de 38 ° C.
Nous recommandons aux joueurs lôutilisation des gaz cités plus haut afin dôobtenir les meilleurs performances et de sécurité de lôobjet.

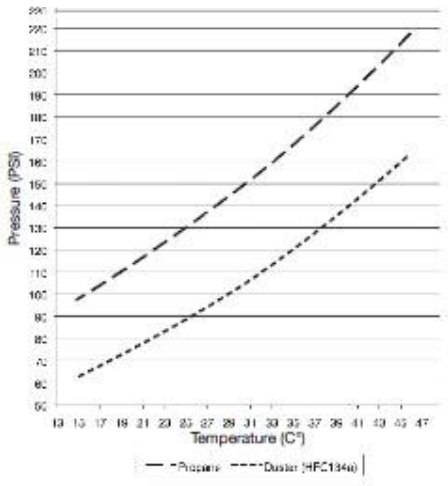

WWW.AD1-AIRSOFT.COM

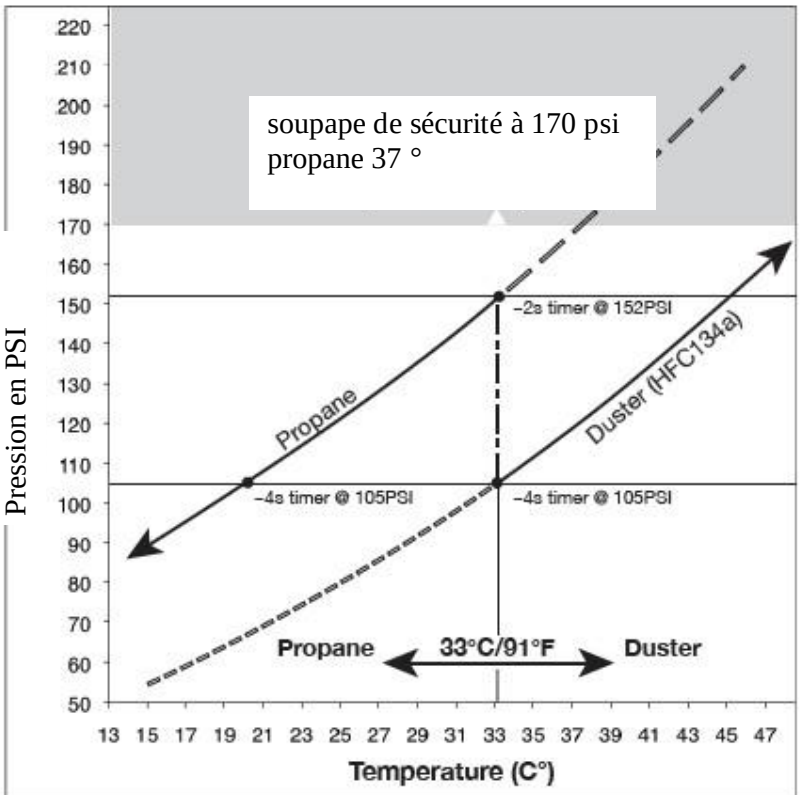

Graphique de Pression

Le Propane est recommandé pour une température maximale à 33 ° C.
Quand la température de votre environnement se réchauffe et que la grenade est à la lumière directe du soleil, la température interne augmente, ceci peut influer sur le temps de déclenchement et sur la puissance dôévacuation des billes, nous vous recommandons dans ce cas dôutiliser un gaz moins puissant de type HFC134a.

AD1
Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER
WWW.AD1-AIRSOFT.COM

2

Instructions de chargement

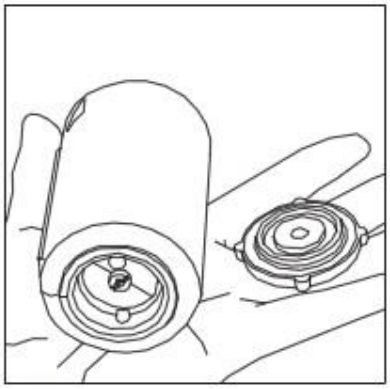

1. Enlever le capuchon de valve. La grenade est maintenant sécurisée.

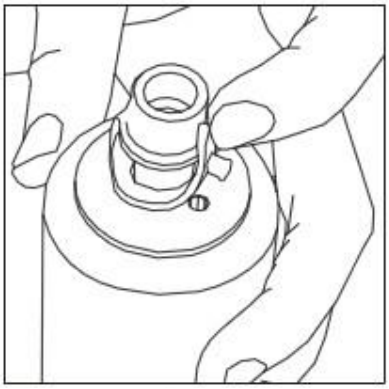

2. Enlevez la soupape du retardateur

3. Réinitialiser la valve en la poussant avec lôoutil fournit..

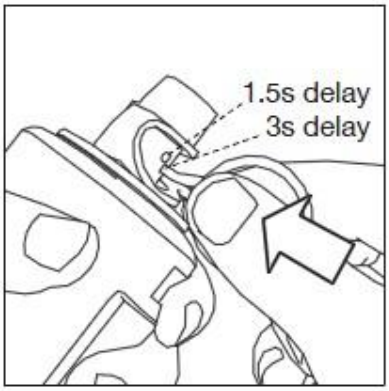

4. Choisissez le retard souhaité en y insérant la goupille .

AD1
Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER
WWW.AD1-AIRSOFT.COM

5. Remplissez de gaz.

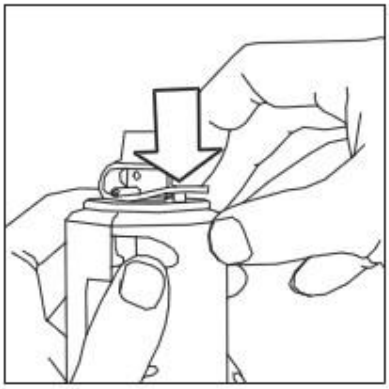

6. Fermez la soupape du retardateur

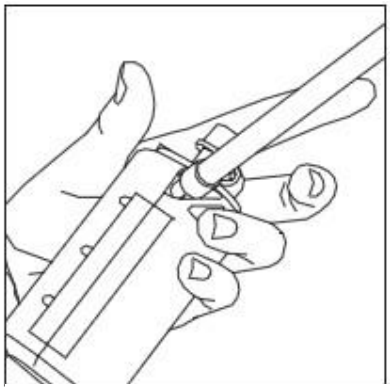

7. Chargez les billes.

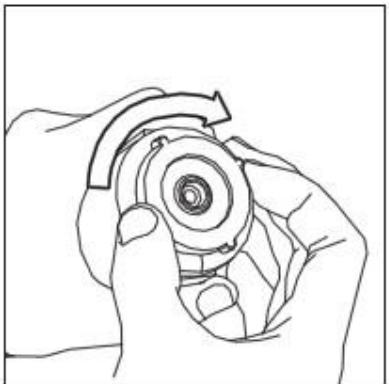

8. Fermez en visant le capuchon de valve.
A ce moment la grenade est active

AD1
Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER
WWW.AD1-AIRSOFT.COM

3 Maintenance

Lubrifiez votre grenade après chaque utilisation pour maintenir la valve en bon état. Utiliser de la graisse Silicone de Grenade fournie.

1. Ouverture du capuchon de valve

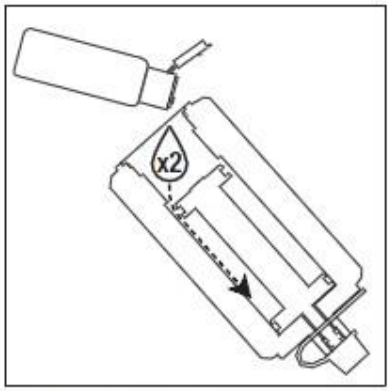

2. Introduisez deux gouttes de graisse silicone. Essayez de faire tomber les gouttes de graisse silicone directement dans la chambre à gaz.

AVERTISSEMENT
Ne pas appliquer de lubrifiants dans la chambre de retardateur . L'insertion dans cette partie peut nuire au bon fonctionnement de votre grenade.

AD1
Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER
WWW.AD1-AIRSOFT.COM

4 Ré-initialisation de la soupape.

Votre grenade Tornado dispose dûne soupape de sécurité. Si votre grenade atteint une pression interne de 170psi (propane à ~ 40 ° C), elle va déclencher la soupape de surpression et libérera lôensemble du gaz.
Le remplissage de votre grenade avec le gaz provoquera ensuite une petite fuite à moins qu'il ne soit réinitialisé, comme indiqué ci-dessous. Si vous utilisez les bons gaz, vous n'aurez jamais besoin de réinitialiser votre soupape de décompression.

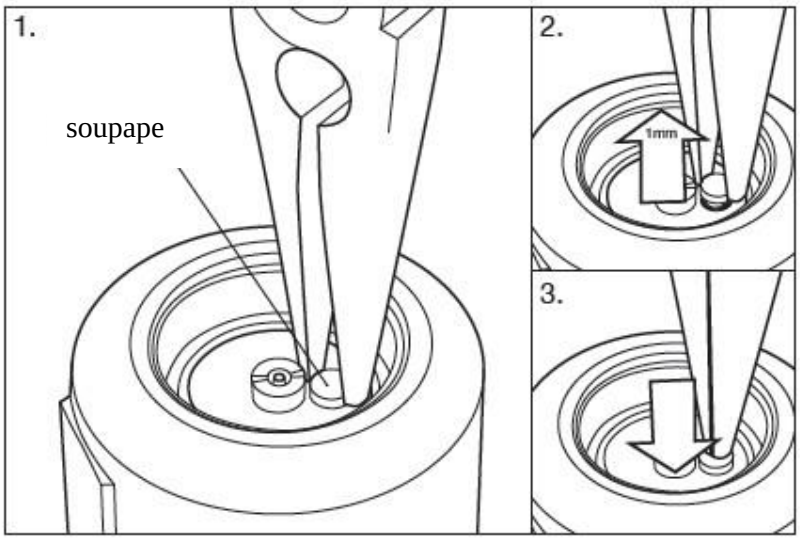

1. Saisir fermement le haut de la soupape de sécurité.

2. Tirez doucement la valve dôapproximativement 1 mm.

3. Replacez solidement la soupape de sécurité en appliquant un peu de pression vers le bas.

AD1
Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER
WWW.AD1-AIRSOFT.COM

5 Utilisation générale

Préparez les grenades dans une zone sécurisée, ne pas visser le capuchon de valve temps que vous nôavez pas de protection oculaire et temps que vous nôêtes pas dans la zone de jeux. Les grenades armées présentent un risque pour les personnes étant à votre proximité ainsi que pour vous même. Utilisez des protections oculaires fiables.

Les grenades nôayant pas le capuchon de valve ne peuvent pas expulser les billes car aucune pression nôest exercée sur la grenade.

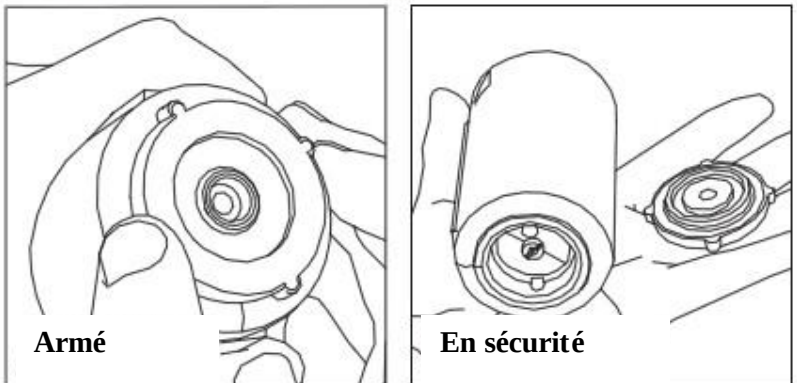

Lors de la récupération des grenades sur le terrain, retirez immédiatement le capuchon de valve, même si vous pensez que la grenade a correctement fonctionnée.
Cette grenade est à traiter comme s'il s'agissait d'une véritable grenade avant de la ramener dans la zone de sécurité.

Conseils pratiques

1. Stockez vos grenades à l'envers dans leurs poches pour faciliter lôextraction des capuchons de valve.
2. Les grenades Tornado tiennent dans des poches acceptant les chargeurs de M16.
3. Attacher un cordon brillant à votre grenade pour faciliter la récupération.
(des grenades jaunes et bleues sont désormais disponible pour éviter les pertes).
4. laissez reposer vos grenades environ 5 minutes de façon que le gaz interne se réchauffe pour un maximum de puissance.
5. Marquez vos grenades avec un marqueur permanent.

AD1
Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER
WWW.AD1-AIRSOFT.COM

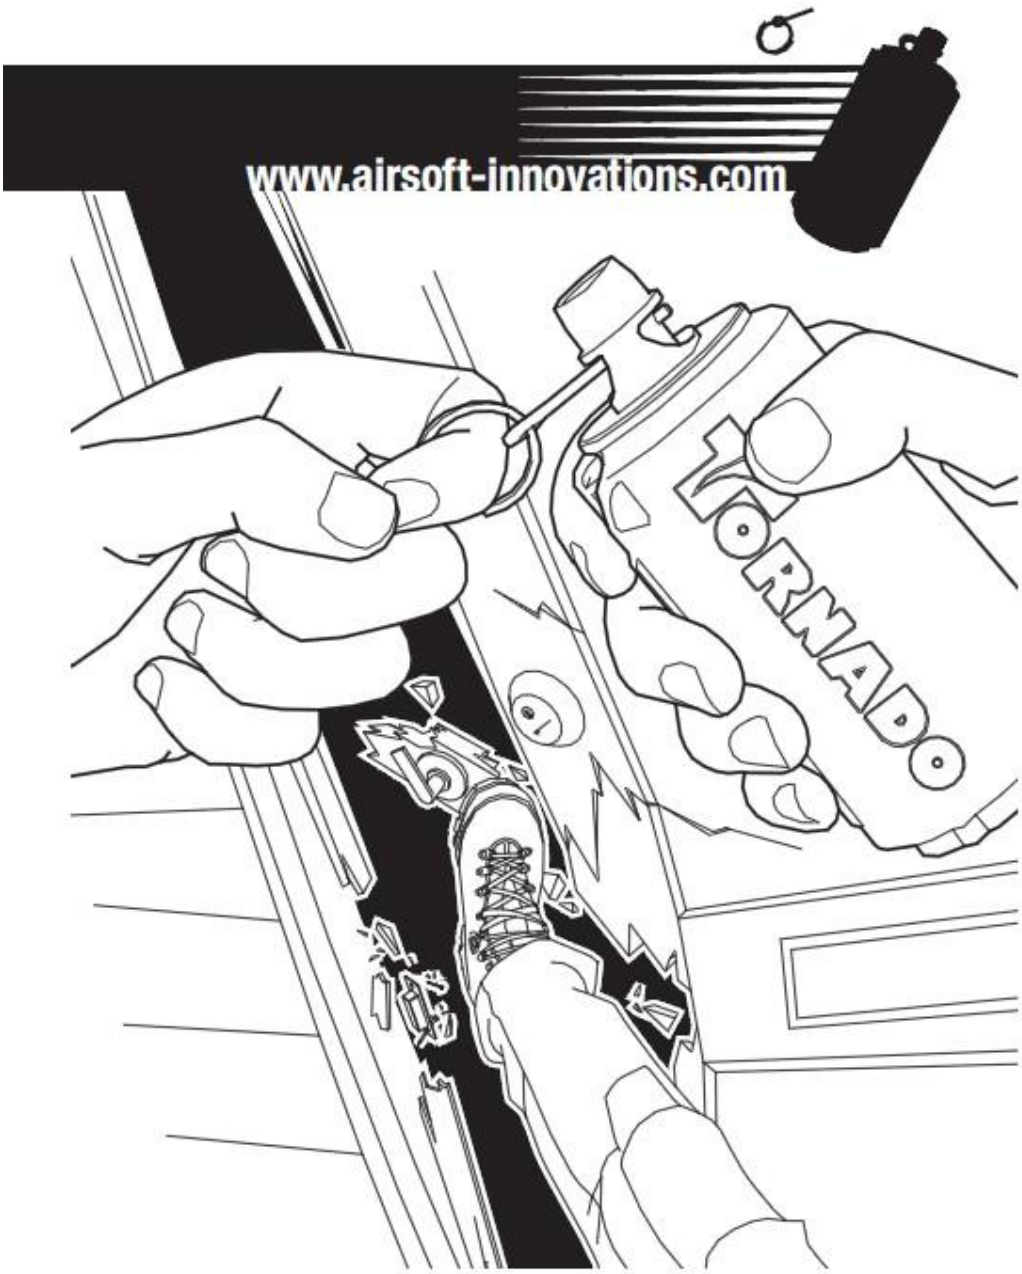

Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER

AD1

WWW.AD1-AIRSOFT.COM

www.airsoft-innovations.com

AD1

Airsoft Innovations
OFFICIAL RETAILER

WWW.AD1-AIRSOFT.COM